


Příslušenství pro **Ex9CHH** a **Ex9CHM**



- Příslušenství pro instalační stykače
- Splňují požadavky IEC / ČSN EN 60947-5-1
- Pomocné kontakty pro instalační stykače s manuálním ovládáním Ex9CHM
- Pomocné kontakty pro tiché instalační stykače Ex9CHH
- provedení s 1. vypnutým + 1. zapnutým. kontaktem nebo 2. vypnutými kontakty

Pomocné kontakty AX-CHM jsou určeny pro instalační stykače s ručním ovládáním Ex9CHM a pomocné kontakty AX-CHH jsou určeny pro tiché instalační stykače Ex9CHH. Příslušenství se montuje na instalační stykače zprava. Kontaktní jednotky jsou vybaveny kombinací kontaktů 1 vypnutým + 1 zapnutým. nebo 2 vypnutými.

Typový klíč

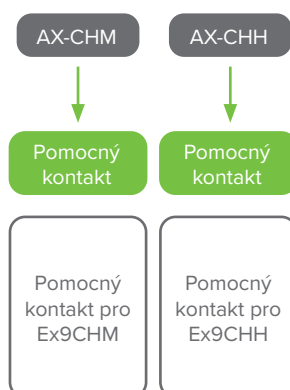

Certifikační značky




Příslušenství pro **Ex9CHH** a **Ex9CHM**

Jednotky pomocných kontaktů pro instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**




Funkce	Kontakty vyp. + zap-	Obj. číslo	Typ	Balení
Pomocné	1+1	116940	AX-CHM11	1/12/120
Pomocné	2+0	116941	AX-CHM20	1/12/120

Schéma zapojení



AX-CHM11




AX-CHM20

Jednotky pomocných kontaktů pro tiché instalační stykače **Ex9CHH**




Funkce	Kontakty vyp. + zap.	Obj. číslo	Typ	Balení
Pomocné	1+1	116942	AX-CHH11	1/12/120
Pomocné	2+0	116943	AX-CHH20	1/12/120

Schéma zapojení



AX-CHH11



AX-CHH20

Distanční prvek mezi přístroji **Ex9C**, šířka 0.5MU



Popis	Obj. číslo	Typ
Distanční prvek	107956	Ex9CH20 SP

Technické údaje **AX-CHM**

Pomocné kontaktní jednotky pro instalační stykače s manuálním ovládáním Ex9CHM

Boční pomocný kontakt AX-CHM

Obecné vlastnosti

Kontaktní jednotky se na zařízení montují zprava

Kontaktní jednotky jsou vybaveny 1 vypnutým + 1 zapnutým nebo 2 vypnutými kontakty

Verze s boční montáží

Elektrické vlastnosti

	AX-CHM11	AX-CHM20
Kontakty	1 vypnutý + 1 zapnutý	2 vypnutý
Splňují požadavky	ČSN / EN 60947-5-1	
Jmenovité pracovní napětí U_e	230/240 V AC, 130 V DC	
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz	
Smluv. tepelný proud I_{th}	5 A	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití AC-15	2 A / 230 V	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití AC-12	5 A / 240 V	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití DC-13	1 A / 130 V	
Jmen. impulzní výdržné napětí U_{imp}	2.5 kV	
Jmenovité izolační napětí U_i	500 V	
Podmíněný zkratový proud I_k	1 kA	

Mechanické vlastnosti

	AX-CHM11	AX-CHM20
Šířka přístroje	9 mm	
Výška přístroje	81 mm	
Hloubka přístroje	66 mm	
Montáž	boční	
Stupeň krytí	IP20	
Svorky	třmenové	
Průřez připojovacích vodičů	0.5 — 1 mm ²	
Utahovací moment svorek	0.8 Nm	

Technická data **AX-CHM**

Pomocné kontaktní jednotky pro instalační stykače s manuálním ovládáním Ex9CHM

Rozměry


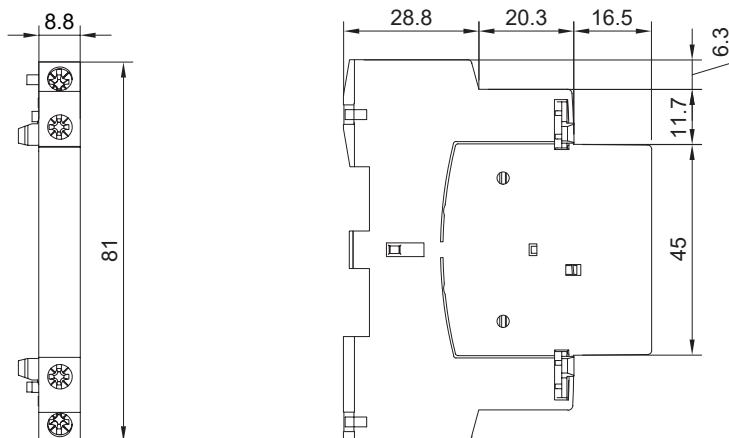


Schéma zapojení

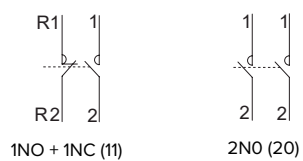

Technické údaje **AX-CHH**

Pomocné kontakty AX-CHH pro tiché instalační stykače Ex9CHH

Boční pomocný kontakt AX-CHH

Obecné vlastnosti

Kontaktní jednotky se na zařízení montují zprava

Kontaktní jednotky jsou vybaveny 1 vypnutým + 1 zapnutým nebo 2 vypnutými kontakty

Verze s boční montáží

Elektrické vlastnosti

	AX-CHH11	AX-CHH20
Kontakty	1 vypnutý + 1 zapnutý	2 vypnutý
Splňuje požadavky	ČSN EN 60947-5-1	
Jmenovité pracovní napětí U_e	230/240 V AC, 130 V DC	
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz	
Smluv. tepelný proud I_{th}	5 A	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití AC-15	2 A / 230 V	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití AC-12	5 A / 240 V	
Jmen. pracovní proud I_e , kategorie užití DC-13	1 A / 130 V	
Jmen. impulzní výdržné napětí U_{imp}	2.5 kV	
Jmenovité izolační napětí U_i	500 V	
Podmíněný zkratový proud I_k	1 kA	


Mechanické vlastnosti

	AX-CHH11	AX-CHH20
Šířka přístroje	9 mm	
Výška přístroje	81 mm	
Hloubka přístroje	66 mm	
Montáž	boční	
Stupeň krytí	IP20	
Svorky	třmenové	
Průřez připojovacích vodičů	0.5 — 1 mm ²	
Utahovací moment svorek	0.8 Nm	

Technické údaje **AX-CHH**

Pomocné kontakty AX-CHH pro tiché instalační stykače Ex9CHH

Rozměry

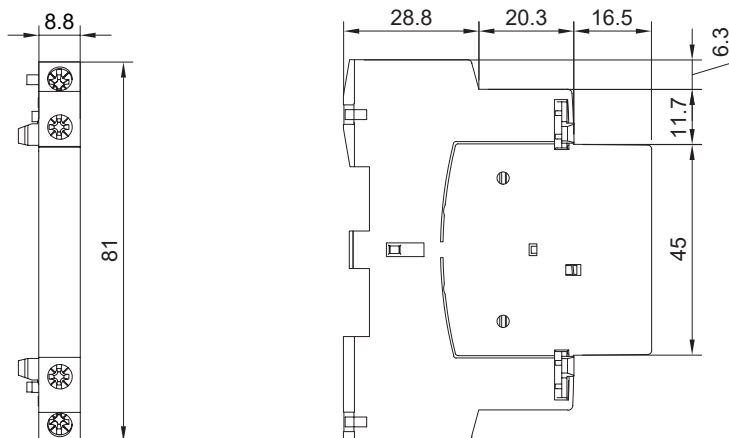

Schémata zapojení

